


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Montagem de uma conexão NAV LOKRING®

# VULKAN LOKRING

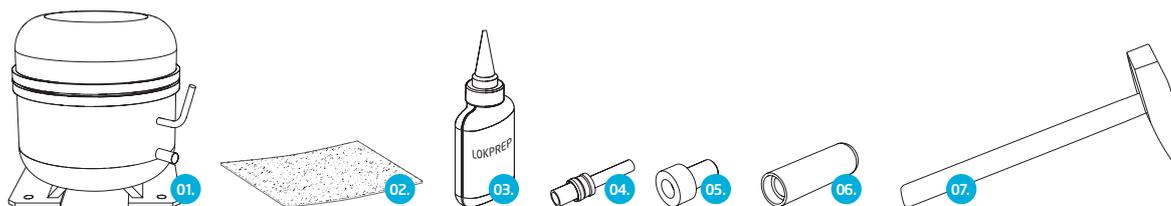


01. Compressor 02. Chapa Abrasiva 03. LOKPREP 65G 04. Conexão NAV 05. Inserto de montagem NAV 06. Ferramenta de Montagem NAV 07. Martelo


**1** O comprimento até a ponta do compressor ( $X^1$ ) não pode ser mais longo que o pescoço alargado ( $Y^1$ ) da conexão NAV, e não pode ser mais curto que o comprimento do LOKRING a ser usado ( $Y^2 + 2 \text{ mm}$ ).

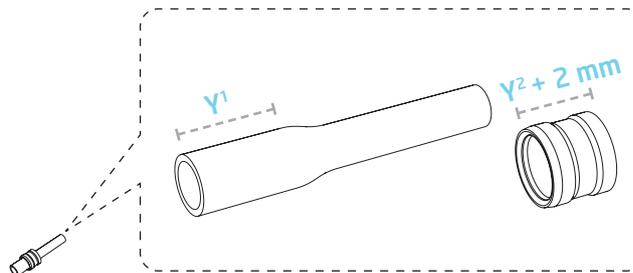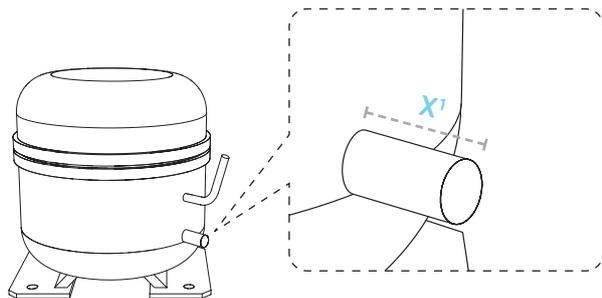



**2** Limpe qualquer resíduo de óleo ou tinta da ponta do compressor ( $X^1$ ) com movimentos rotativos com uma chapa abrasiva (02).

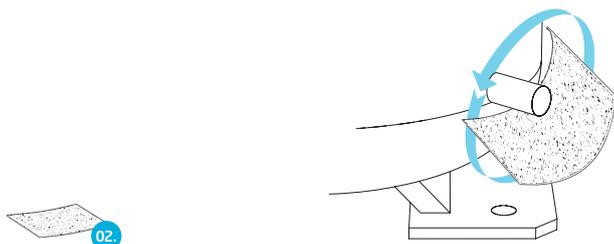


**3** Aplique o LOKPREP 65G (03) por toda a circunferência da ponta do compressor ( $X^1$ ) até o corte da borda. Atenção para o tempo de cura do LOKPREP.

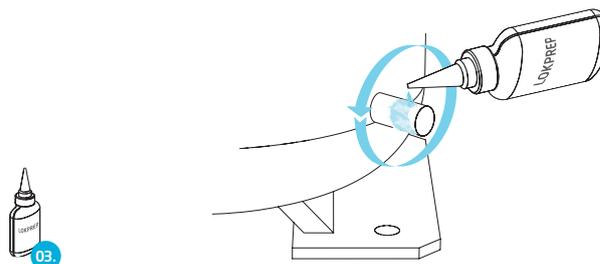


**4** Insira a conexão NAV (04) até a ponta do compressor (01). Coloque o inserto de montagem do NAV (05) com o diâmetro correspondente e o insira com a ferramenta de montagem do NAV (06).

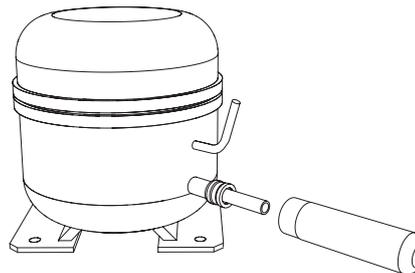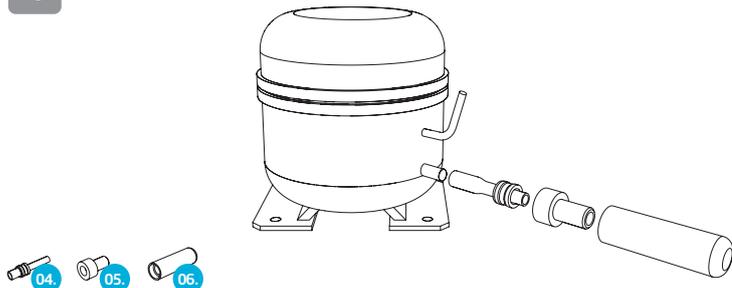

**5** Bata a conexão LOKRING NAV (04) até atingir a extremidade da ponta do compressor.

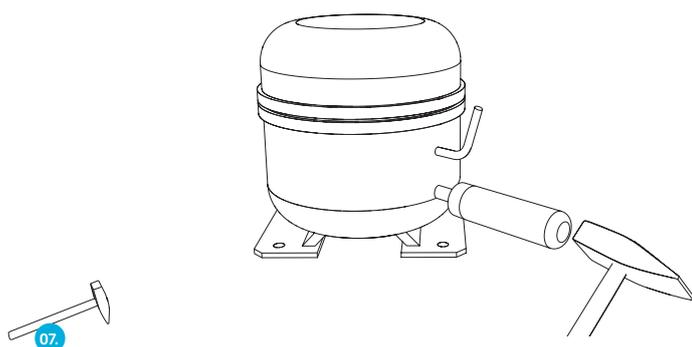

**6** Faça a montagem do LOKRING conforme as instruções de montagem do LOKRING TIPO 00 disponível no site [www.vulkan.com](http://www.vulkan.com)

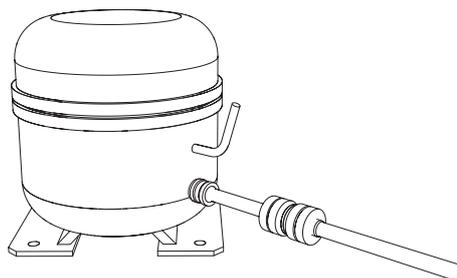

VULKAN  
LOKRING

VULKAN Lokring Rohrverbindungen GmbH & Co. KG | Heerstraße 66 | 44653 Herne | Germany  
Phone + 49 (0) 2325 922-155 | Fax + 49 (0) 2325 51222 | Mail [info.lok@vulkan.com](mailto:info.lok@vulkan.com) | [www.vulkan.com](http://www.vulkan.com)